SMEG

Аэрогриль AFC01

Торговая презентация



AFC01
Аэрогриль, двойной вкус

Подавайте к своему столу вкусные блюда без лишних усилий: хрустящие или сочные — на ваш вкус.



AFC01
Аэрогриль, двойной вкус
Air Fryer

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ

В английском языке продукт обозначается существительным ***air fryer***. Поэтому во всех коммерческих сообщениях мы просим вас использовать следующее наименование: *air fryer*. Другие формы, такие как «*Airfyer*», **не корректны** и могут противоречить правам на товарные знаки третьих лиц.

Аэрогриль Smeg

Обзор продукта



AFC01
Аэрогриль

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОКУПКИ

Функциональные

- **Универсальность:** приготовление разнообразных блюд
- **Более здоровое приготовление:** минимальное или нулевое использование масла
- **Производительность**: более быстрое приготовление и более хрустящая корочка
- **Удобство**: простота в использовании, минимальные усилия по управлению и обслуживанию – доступны предустановленные режимы и ручной режим

- Двойной вкус: хрустящий и сочный + хрустящий
- Откидная конструкция и съемная корзина
- Поверхности с керамическим покрытием, не содержащим фторсодержащих ПАВ
- Корзину и решетку для гриля можно мыть в посудомоечной машине
- Объем > 7 л
- 8 предустановленных рецептов
- Прозрачное смотровое окно
- Мой помощник Smeg

Не функциональные

- **Внешний вид:** полностью инновационный и премиальный дизайн, идеально дополняющий кухню и зону приготовления пищи
- **Более здоровый и экологичный образ жизни**

- Премиальный дизайн SMEG

Справочная цена 29 990 руб.



AFC01
Аэрогриль, двойной вкус

Подавайте к своему столу вкусные блюда без лишних усилий: хрустящие или сочные — на ваш вкус.

ДВОЙНОЙ ВКУС
- Режимы «Хрустящий» и «Сочный и хрустящий»
- Ручной и автоматический режимы, 7 предустановленных программ
- Большой объем 7,3 л

ЛЕГКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Большое прозрачное смотровое окно
- Интуитивно понятный сенсорный дисплей
- Откидная конструкция со съемной корзиной

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Корзина с антипригарным керамическим покрытием, не содержащим фторсодержащих ПАВ
- Детали можно мыть в посудомоечной машине
- Мой помощник Smeg

Серия «Коллекция»| Доступные цвета:

Черный | Белый | Изумрудно-зеленый | Синий шторм



AFC01
Аэрогриль, двойной вкус

Подавайте к своему столу вкусные блюда без лишних усилий: хрустящие или сочные — на ваш вкус.

ДВОЙНОЙ ВКУС

ЛЕГКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Целевая аудитория

- Подходят к приготовлению пищи практично и эффективно, отдают приоритет функциональности
- Испытываю трудности из-за нехватки времени и отсутствия креативности
- Хотят готовить более здоровую пищу с минимальным количеством масла, но без ущерба для вкуса



Дизайн и эстетика



Белый матовый



Черный матовый



Изумрудно-зеленый матовый



Синий шторм матовый

Дизайн и эстетика

Отделка и материалы



Крышка резервуара для воды (матовый сатинированный пластик)

Прозрачная черная верхняя панель с сенсорным дисплеем

Панель из анодированного алюминия серебристого цвета с хромированной фаской

Окно из черного прозрачного пластика для контроля за приготовлением пищи

Ручка из черного матового силикона с выгравированным логотипом Smeg

Корпус из матового пластика

Кнопка из матового пластика с хромированной фаской

Основание из матового пластика

Ключевые особенности



БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ



БОЛЬШОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ОКНО



ЛЕГКО МОЮЩАЯСЯ СЪЕМНАЯ КОРЗИНА

Основные функции

РЕЖИМ «ХРУСТЯЩИЙ»

Хрустящая корочка с минимальным количеством масла

CRISPY





Основные функции

РЕЖИМ «ХРУСТЯЩИЙ»

Хрустящая корочка с минимальным количеством масла

CRISPY

РЕЖИМ «ХРУСТЯЩИЙ И СОЧНЫЙ»

Хрустящий снаружи, сочный внутри

JUICY + CRISPY

Дисплей и функции

Доступные программы





8 предустановленных режимов и рекомендуемой температурой и временем

Символ	Предустановленный рецепт	Режим(ы)	
M	Ручной	Хрустящий	
	Куриные голени/ крылышки	Хрустящий и сочный	Хрустящий
	Мясо	Хрустящий и сочный	Хрустящий
	Рыба	Хрустящий и сочный	Хрустящий
	Креветки	Хрустящий и сочный	Хрустящий
	Картофель фри	Хрустящий	
	Овощи	Хрустящий	
	Курица	Хрустящий	

* Ручной режим (M) — это первый доступный предустановленный режим, который следует выбирать при каждом включении устройства.
** Настройка параметров возможна только после активации функции Хрустящего режима.

Дисплей и функции

Навигация и основные функции





НАВИГАЦИЯ


- Нажмите кнопку **Menu** ☰ для выбора предустановленного рецепта
- После выбора предустановленного режима выберите функцию приготовления: **Хрустящий и сочный* или Хрустящий**
- Нажмите кнопку **Старт/Стоп/ Пауза** ⏯ для начала приготовления, которое начнется незамедлительно. Короткое нажатие этой же кнопки приостановит приготовление **(ПАУЗА),** а длительное остановит полностью **(СТОП)**.

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: 40°c – 200°c
ТАЙМЕР: до 60 минут

* Режим **Хрустящий и сочный** доступен только для первых 4 предустановленных режимов: куриные голени/ крылья, мясо, рыба и креветки.

Дисплей и функции

Другие функции

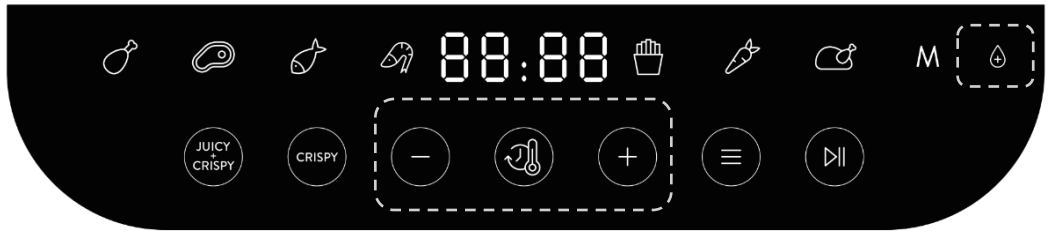



ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

- Нажмите + или − для увеличения или уменьшения времени/ температуры.
- Короткое нажатие для переключения между температурой и временем приготовления // Длительное нажатие той же кнопки для установки таймера **Отсрочки старта** (до 24 часов).
- Этот значок загорается, напоминая о необходимости заполнения резервуара для воды при выборе режима «Хрустящий и сочный».

Общие характеристики

Настройки меню



- Нажмите и удерживайте кнопки   для изменения единиц измерения температуры с °C на °F
- Нажмите и удерживайте кнопки   чтобы переключить настройку звука с ВКЛ на ВЫКЛ
- Для сохранения настройке подтвердите нажатием кнопки настроек времени/ температуры 

Параметр	Доступные значения
Звук	On – Off
Единица измерения для веса/ формата часов	EU – US

Заводские настройки для Евросоюза

Общие характеристики


Мой помощник Smeg





Сканируйте код с обратной стороны прибора
для перехода в **Ммой помощник Smeg**

Аксессуары в комплекте

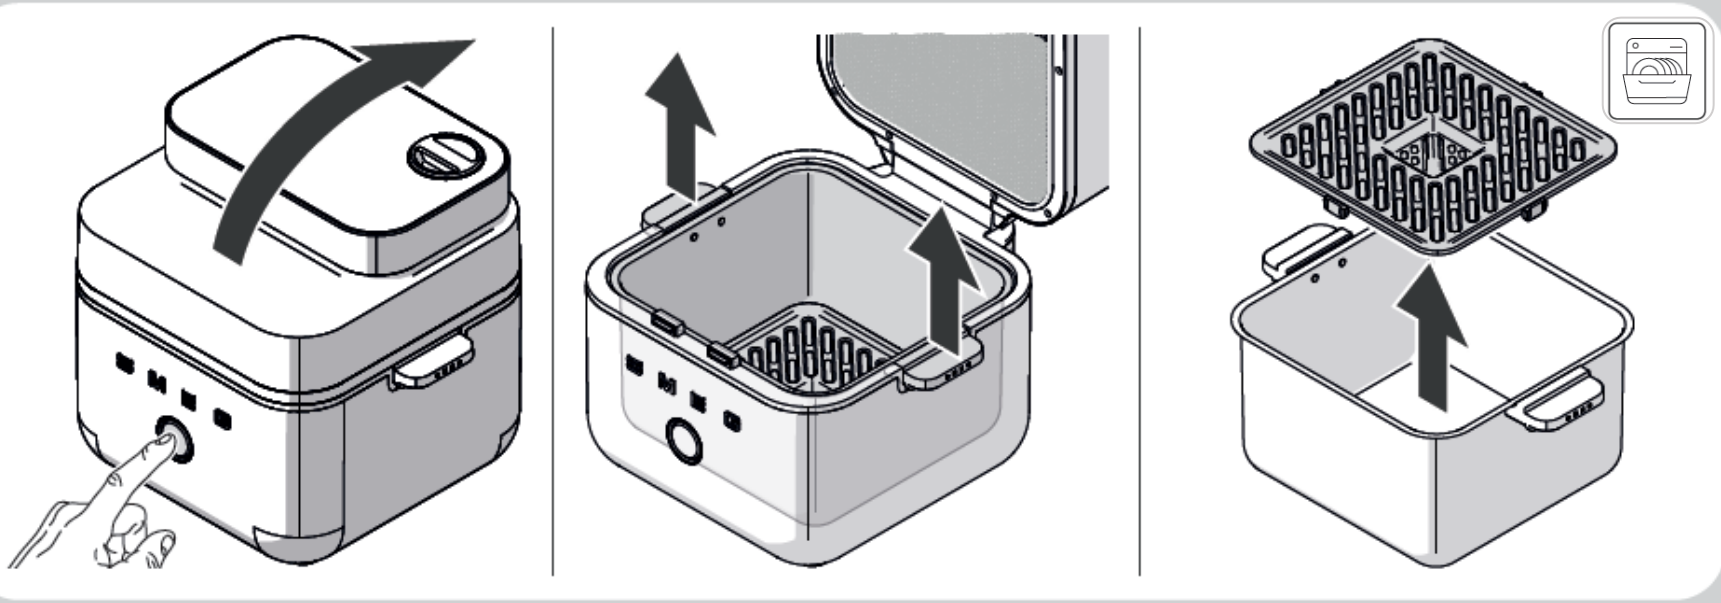

В комплект входят:
- Съемная **корзина**
- **Решетка для гриля**: вставляется в корзину для обеспечения циркуляции горячего воздуха и равномерного приготовления

Оба аксессуара:
- Можно мыть в посудомоечной машине
- С антипригарным покрытием
- С керамическим покрытием, без фторсодержащих ПАВ


Технические характеристики



Мощность	1450 Вт
Напряжение// сопротивление	220-240 В // 50-60 Гц
Диапазон температур	40°C – 200°C
Время приготовления (таймер)	до 60 минут
Управление	Сенсорный жидкокристаллический дисплей
Окно для контроля за приготовлением	Да
Размеры прибора (ШхГхВ)	322 x 310 x 310 мм
Емкость для воды	Да
Объем емкости для воды	80 мл
Режим «Хрустящий и сочный»	Да, доступно для первых 4 предустановленных рецептов, не подлежит настройке.
Вес нетто	5,6 кг
Вес брутто	6,4 кг
Длина электрического кабеля	1 м
Количество предустановленных программ	8
Предустановленные программы	Куриные голени/ крылышки, мясо, рыба, креветки, фри, овощи, жареная курица
Ручной режим	Да
Таймер	Да
Отсрочка включения	Да, до 24 часов
Аксессуары в комплекте	1 съёмная корзина 1 решетка для гриля
Аксессуары можно мыть в посудомоечной машине	Да
Предварительный разогрев	Нет
Замок	Нет
Пользовательские настройки	да

Упаковка

Макет подарочной упаковки

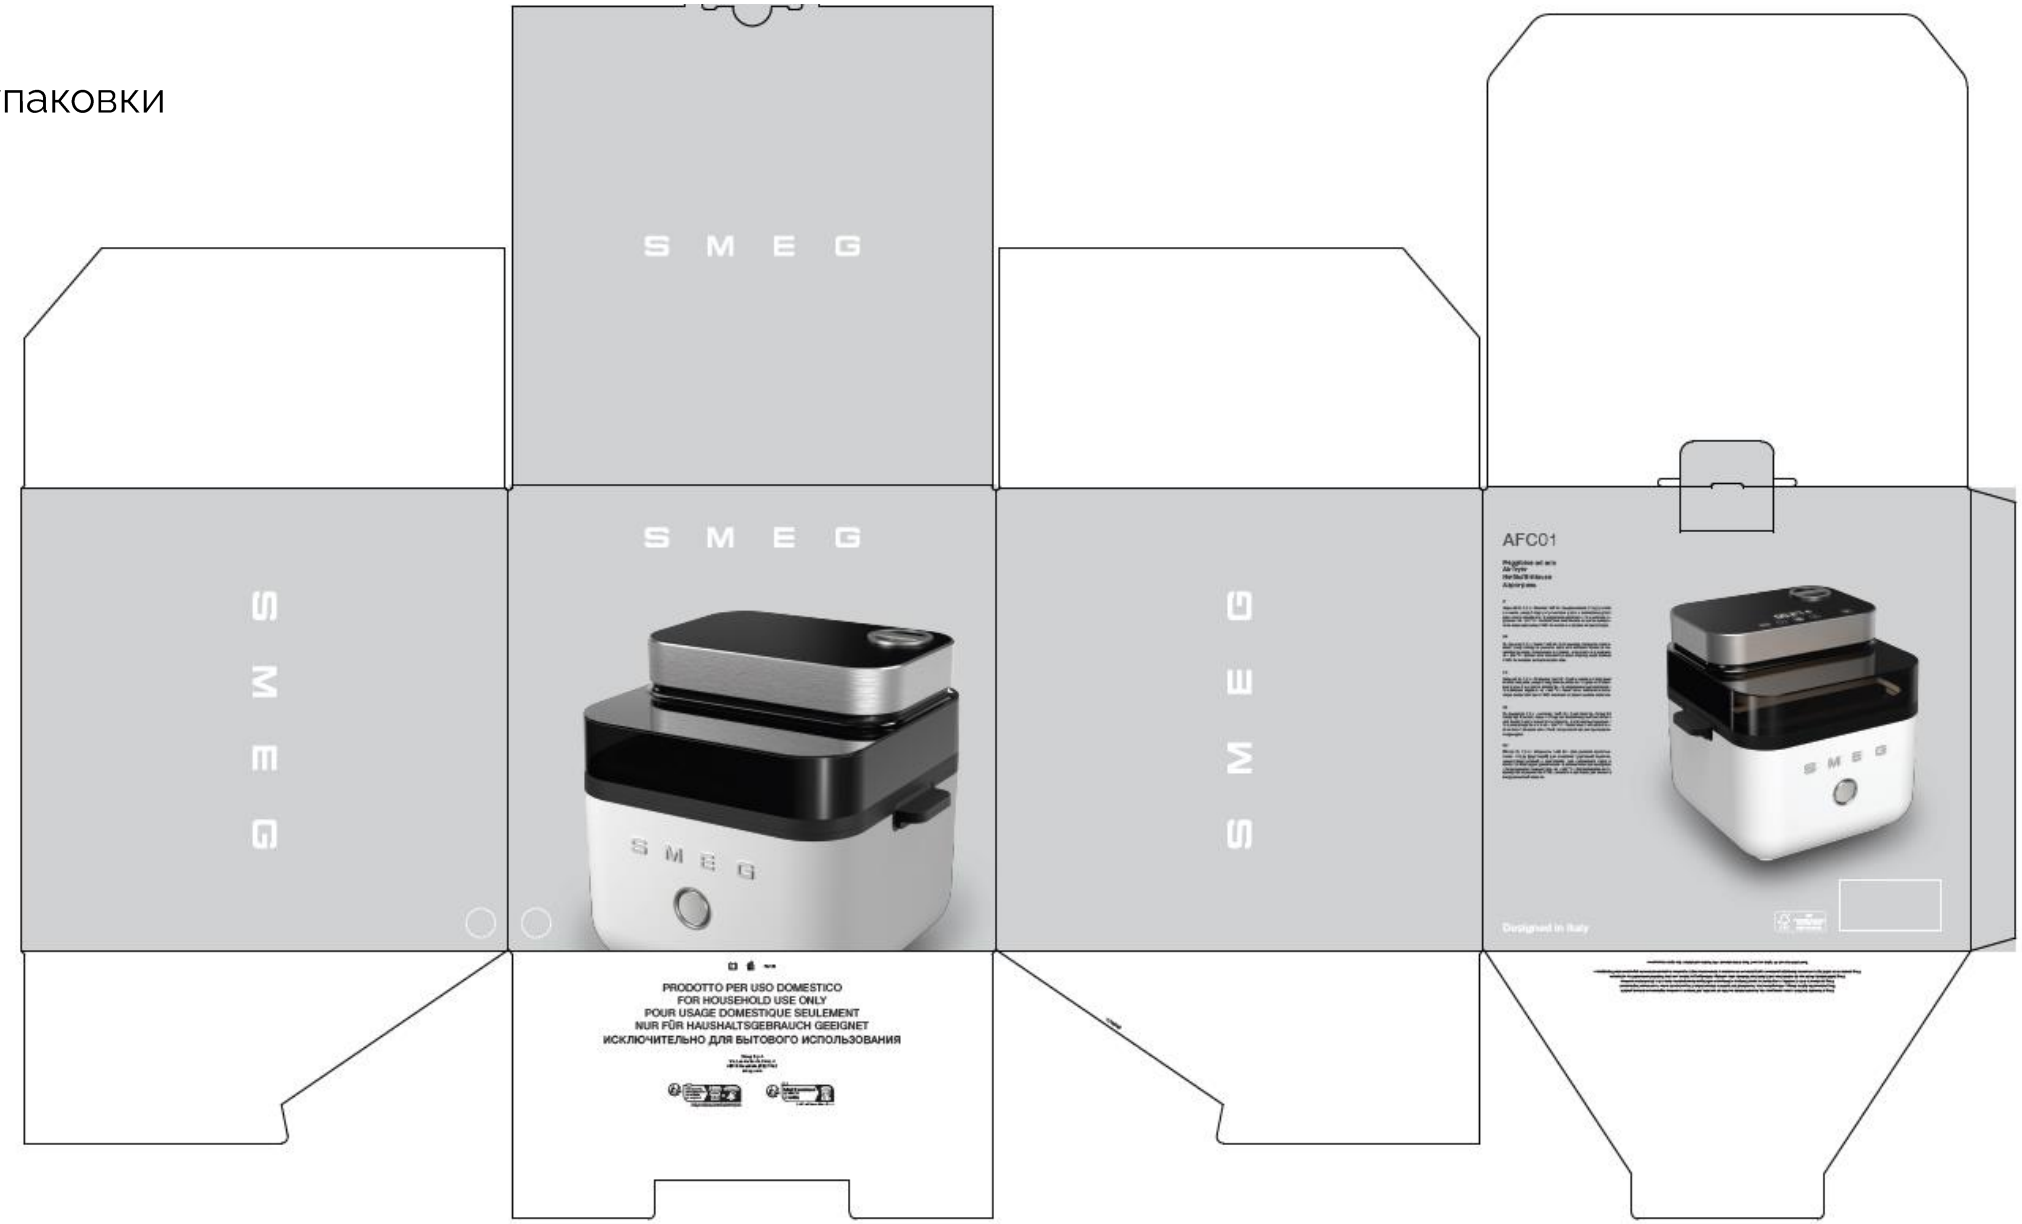


Версия для Евросоюза

Материалы в упаковке


Инструкция и краткое руководство



Инструкция

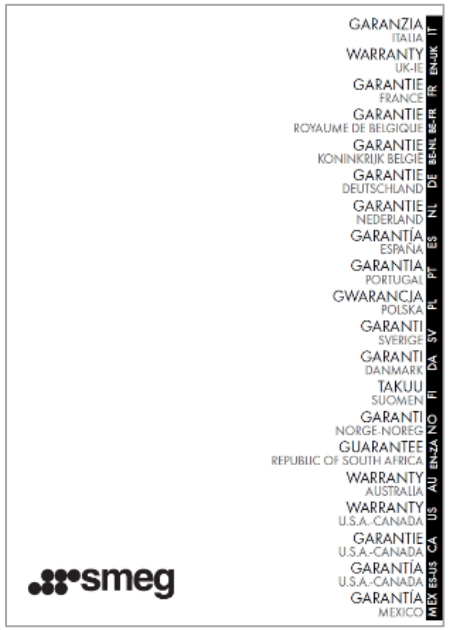

Гарантия

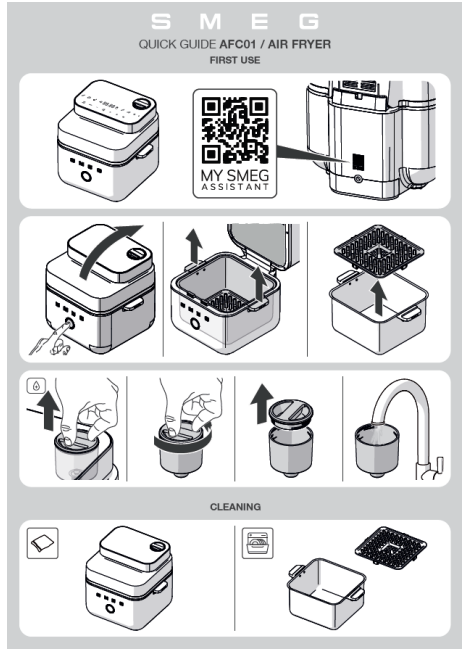

Краткое руководство

Больше изображений и видео на сайте https://smegpix.4flow.cloud

SMEG